


●メンテナンス ※詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

① グリースの注入

本体のグリース注入口のネジ2本を取り外し、どちらか一方から補充用グリースを注入してください。

- ※ 約10時間ごとにグリース30cc(付属グリースの1/3程度)が目安です。
- ※ グリースはカルシウムスルフォネート系グリース2号(標準)又は、リチウム系万能グリース2号をお使いください。

グリースが不足すると内部のギヤ・オイルケースの磨耗が促進し故障の原因となります。

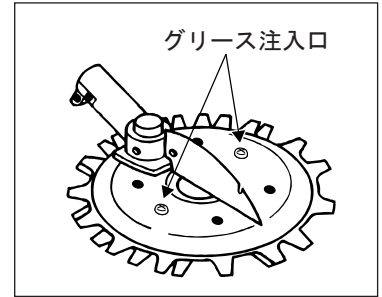

② 刃の研磨

上下刃を外して、刃のすくい角(角度45°)を研いでください。

刃研ぎの目安


- ・草のみの除草の場合→1日1回
- ・障害物(石・土など)が多い場合→2時間に1回

※スペア刃を数枚持参して、交換して使用されることをお勧めします。使い古した刃で土削りとして使用されると有効です。

目立てヤスリ・低速グラインダーなどで研いでください。


※別売で低速グラインダー付き刃研ぎ機がございます。刃の厚み分刃研ぎできます。

切れ味が悪いまま使用されますと作業効率が格段に低下し、作業者の身体的疲労や本体への負担が大きくなり故障の原因にもつながります。

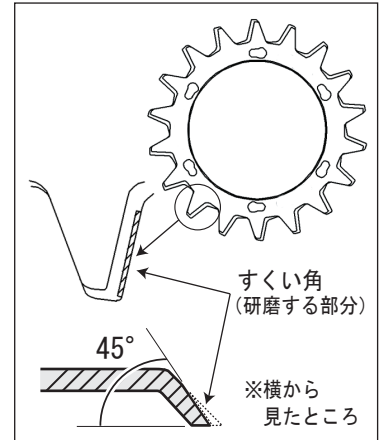


●刃研ぎ機(ARC-HSKB) 定価21,000円(税込)

低速グラインダー・ダイヤモンド砥石付
チップソーも研げる兼用タイプ

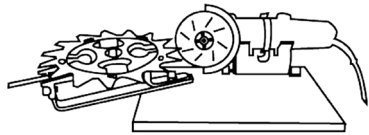

●替刃(SK-1815N) 定価3,990円(税込)

標準タイプ

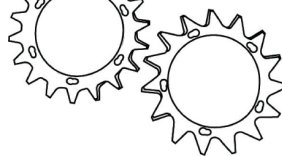


③ 異物の除去

定期的に底板と上下刃を外して、刈り草・ゴミ・内部より出たグリースを除去してください。


底板に穴があくと本体内部に異物が入り込み故障の原因となります。

構成図

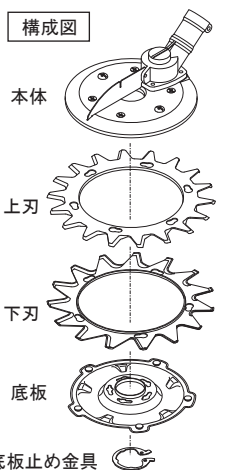

底板止め金具の取り外し


付属のラジオペンチもしくはスナッピングプライヤーの先端部を底板止め金具の2箇所(矢印A)の方向にはさんでください。その状態で矢印Bの方向に引き上げ、矢印Cの方向へ引けば簡単に取り外すことができます。

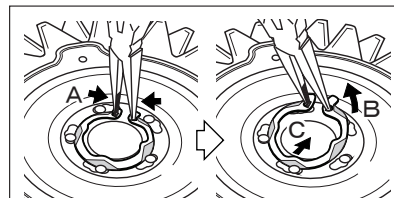

※底板止め金具を飛ばさないよう注意してください。

底板の取り外し

底板を回して大きな穴に合わせ取り外します。



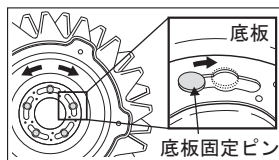


●底板(SKN-19) 定価2,625円(税込)

●底板止め金具(SKN-22) 定価1,050円(税込)

底板止め金具の取り付け

底板止め金具の斜面が右図のように、底板固定ピン5箇所すべてにかかるようにしてください。

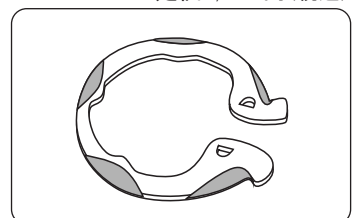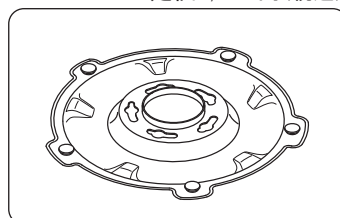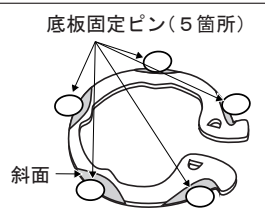

株式会社 **アイデック**
IDECH CORPORATION

〒675-2302 兵庫県加西市北条町栗田182
TEL. (0790) 42-6688 FAX. (0790) 42-6633
e-mail: info@idech.co.jp
http://www.idech.co.jp